


Poser de l'adhésif est accessible à tous, néanmoins cela nécessite minutie et rigueur pour obtenir un résultat satisfaisant. Eykko a sélectionné pour vous un film avec une enduction « micro-perforée » permettant un positionnement aisé et sans bulles. Votre film est composé d'un support de fond, liner, du sticker à proprement parlé ainsi que d'un transfert d'application. À présent, c'est à vous de jouer !


Préparez votre matériel. Vous avez besoin de :




une raclette
(jointe au colis)

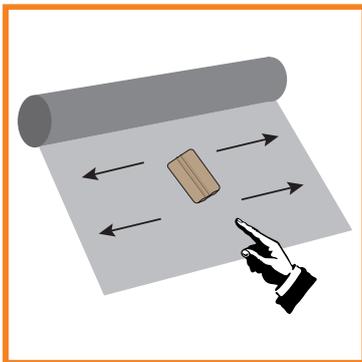

- 1 Positionner votre adhésif à plat et passer la raclette sur l'adhésif pour qu'il adhère bien au papier transfert (support).

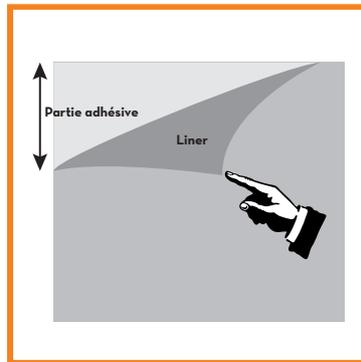


- 2 Commencer par décoller le liner aux coins supérieur de votre sticker.

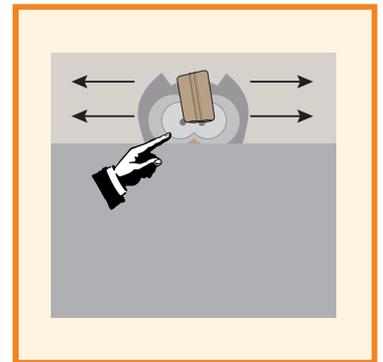

- 3 Poser le sticker avec le film au mur. Chassez l'air avec la raclette, tout en retirant le liner au fur et à mesure.

RETIRER UNE BULLE OU UN PLI

Si par mégarde vous avez mal posé votre film, il vous suffit de décoller votre adhésif du coin le plus proche vers la bulle indésirable puis de chasser l'air à l'aide de la raclette tout en recollant l'adhésif.

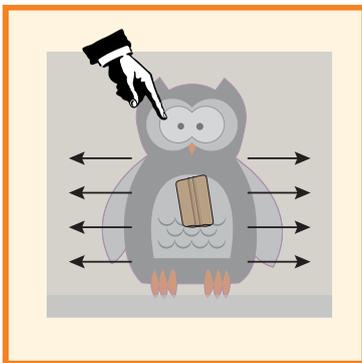

- 4 Continuer cette opération jusqu'à ce que l'adhésif soit totalement collé au mur, sans bulles d'air.



- 5 Ensuite, saisissez le papier transfert dans un coin et retirer le doucement en diagonale.



- 6 Votre sticker est posé !