

Poser de l'adhésif est accessible à tous, néanmoins cela nécessite minutie et rigueur pour obtenir un résultat satisfaisant.

Afin de vous faciliter la tâche, **EYKKO** a sélectionné une matière destinée à être posée à sec grâce à la technologie HXPRESS, qui permet lors de l'application d'éliminer les bulles. La pose à sec vous offre une facilité de mise en place et un minimum de préparation par rapport à une pose mouillée.

Préparez votre matériel. Vous avez besoin de :



un mètre



un cutter



un chiffon
non pelucheux




une raclette
(jointe au colis)




un grattoir




un produit de
nettoyage alcoolisé
(produit à vitre)

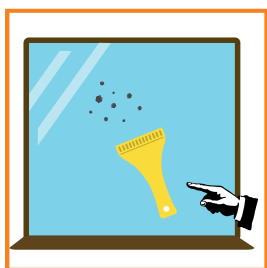


- 1** Nettoyage de votre support, vitre ou miroir. À l'aide d'un grattoir, enlever les particules et aspérités de votre surface. Attention à ne pas rayer la vitre.

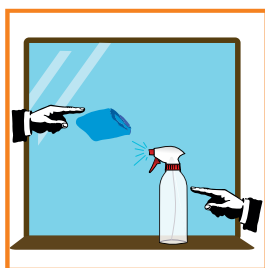


- 2** Vaporiser avec le produit, nettoyer avec soin, sécher avec un chiffon microfibrés. Insister sur les bords et les coins ainsi que sur le cadre, le cas échéant.

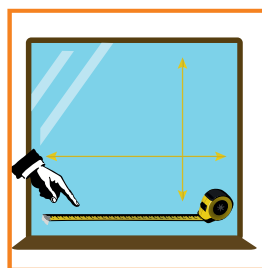


- 3** Prendre les mesures de la vitre à habiller en hauteur et en largeur.

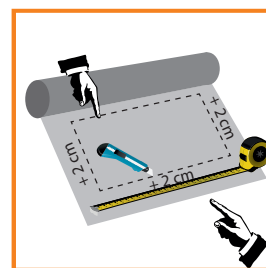

- 4** Mesurer et couper le film à l'aide d'un cutter en augmentant les dimensions de 2 cm par rapport à la vitre, sauf en haut.

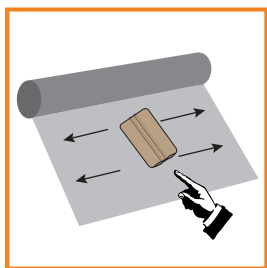


- 5** Positionner votre adhésif à plat et passer la raclette sur l'adhésif pour qu'il adhère bien au liner (support).

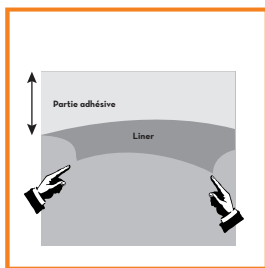


- 6** Retourner l'adhésif face contre la table et retirer le liner sur une dizaine de centimètres, sur toute la largeur du film.



Il est recommandé d'être à deux personnes pour positionner l'adhésif.

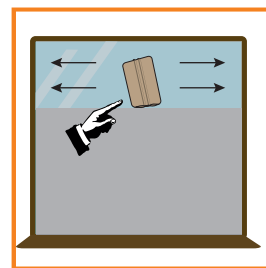


- 7** Coller la partie adhésive avec transfert, bien droit et maroufler du centre vers l'extérieur à l'aide de votre raclette.

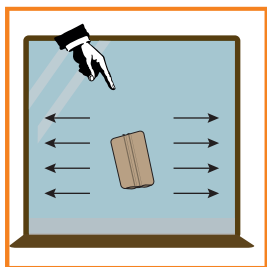


- 8** Doucement continuez à tirer le liner vers le bas et à maroufler au fur et à mesure toujours du centre vers l'extérieur.



- 9** Ensuite, passez bien la raclette sur l'ensemble de l'adhésif. Saisissez le papier transfert dans un coin et retirez le doucement en diagonale.

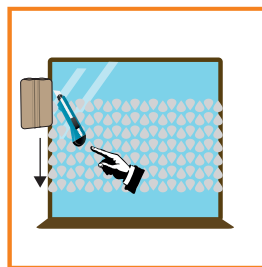

- 10** Découper le surplus de film à l'aide d'un cutter en plaçant celui-ci contre la raclette. Faire glisser la raclette et le cutter contre le joint, afin de procéder à la découpe du film.

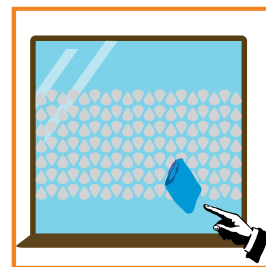

- 11** Passez le chiffon microfibre. Pensez à laisser l'adhésif poser quelques jours avant de nettoyer votre vitre.